

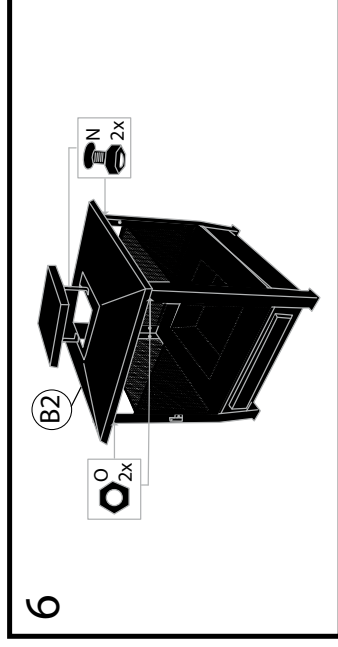
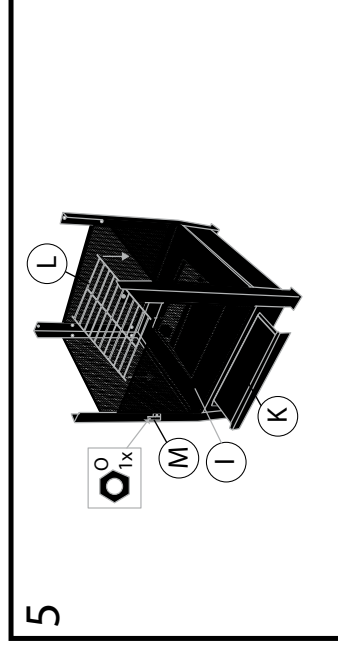
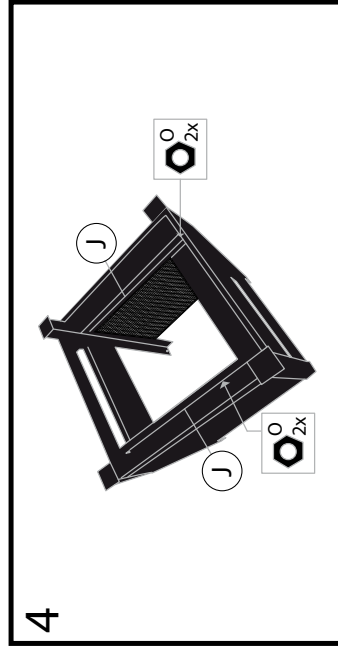
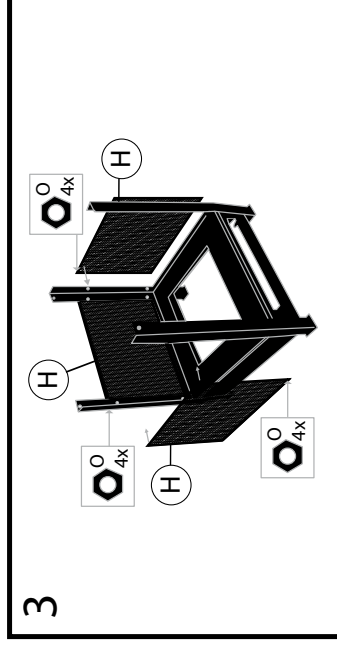
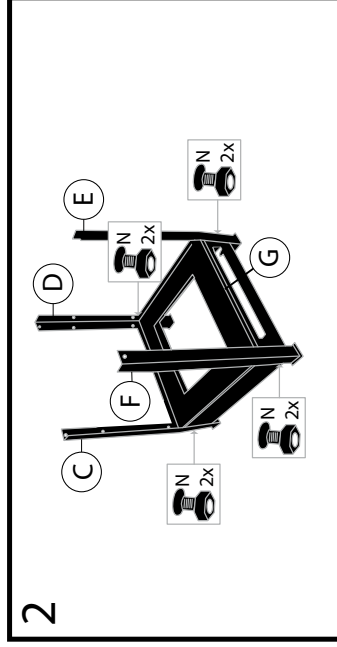
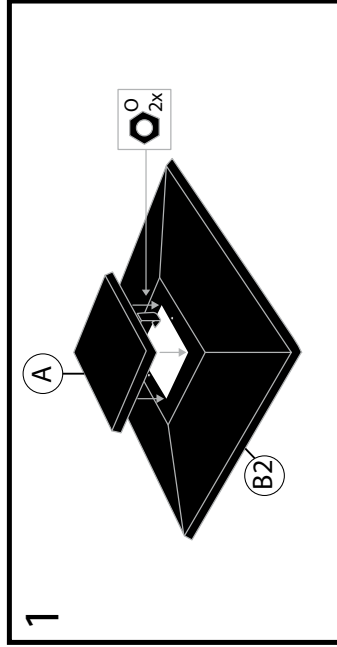


INSTRUCTIONS

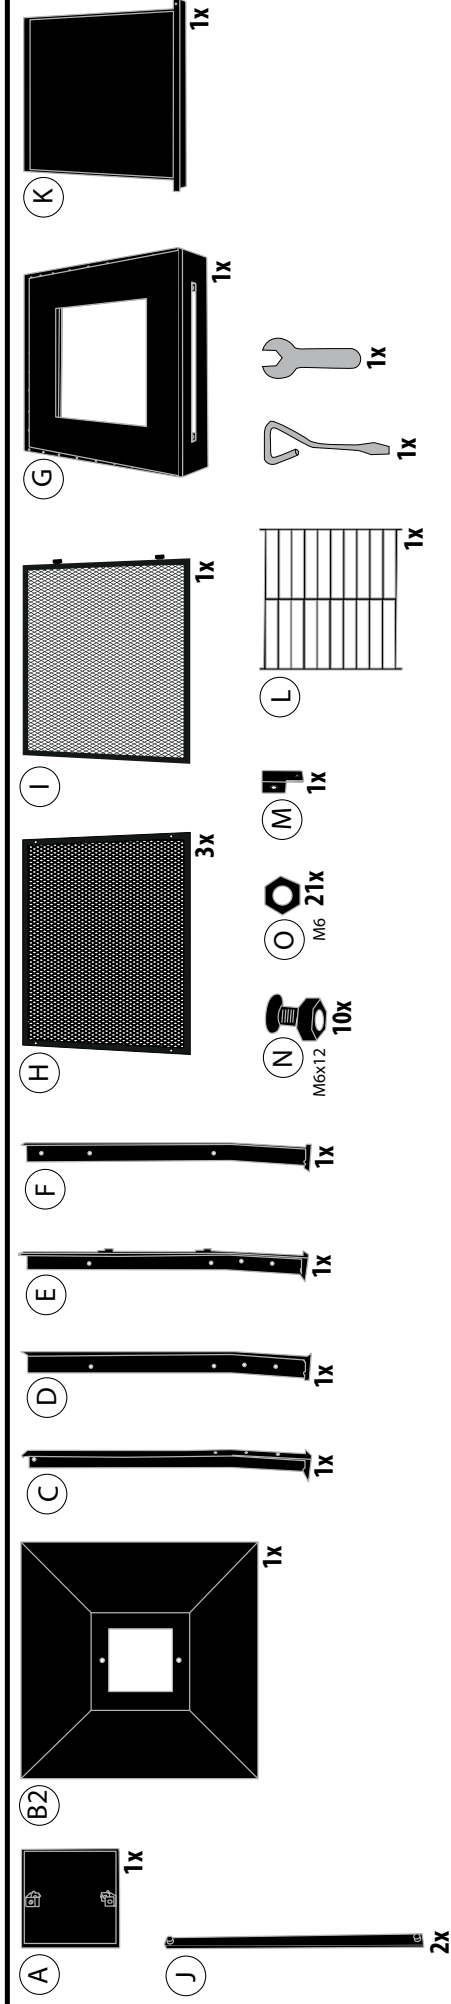

www.esschertdesign.com

Art. no. FF122

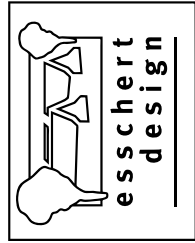

Distributed by Esschert Design BV
Euregioweg 225 NL-7532 SM Enschede

Made in China



WARNING • ATTENTION WARNUNG • WARNING • ADVARSEL AVVERTENZE • ADVERTENCIA

NL: WAARSCHUWING!

Dit artikel is behandeld met zwarte hittebestendige verf. Dit label bewaren. Laat het brandende artikel nooit onbeheerd. Verwijder alle decoratie en verpakkingsmateriaal voor gebruik. Plaats het artikel op een geschikte, veilige, rechte, hitte bestendige oppervlakte buiten bereik van versieringen, brandbare materialen, hitte, alcohol en andere licht ontvlambare artikelen. Maak het vuur niet aan met spiritus of andere vloeibare brandbare stoffen. Zorg ervoor dat het materiaal van de ondergrond bestand is tegen eventueel heet houtskool wat er op kan vallen. Houdt het brandende artikel buiten bereik van kinderen en huisdieren. Verplaats het artikel niet wanneer het brandt en wacht eerst tot het volledig is afgekoeld. Blus het vuur indien de vlam abnormaal groot is, bedek het artikel met een blusdeken. Niet uitblazen en gebruik hierbij geen water. **UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS!** Dit artikel niet binnen gebruiken! Gebruik niet te veel hout of houtskool in dit artikel. **LET OP!** Dit artikel wordt zeer heet, niet verplaatsen tijdens het gebruik. **LET OP!** Gebruik geen alcohol, benzine of vergelijkbare ontvlambare vloeistoffen voor aansteken of opnieuw aansteken! **WAARSCHUWING!** Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van dit artikel.

F: ATTENTION!

Cet article est traité avec une peinture noire résistante à la chaleur. Informations à conserver. Ne pas laisser cet article sans surveillance. Retirez tous les emballages et les décorations avant utilisation. Placez l'article sur une surface plane, sûre et résistante au feu. Maintenir à l'écart de toute fourniture, matériaux inflammables, feux et courants d'air. Ne pas allumer avec de l'alcool ou autres substances inflammables. Assurer vous que la surface est résistante aux possibles projections de charbon de bois. Maintenir à l'écart les enfants et les animaux domestiques. Ne pas manipuler pendant utilisation et laisser refroidir avant de toucher. Eteindre en utilisant un pare feu si le feu produit des flammes trop importantes ou des fumées excessives. Ne pas souffler ou utiliser de l'eau pour éteindre. **USAGE UNIQUEMENT A L'EXTERIEUR!** Ne pas insérer trop de bois ou de charbons de bois dans le foyer. Attention Ce produit devient très chaud, ne pas manipuler pendant son utilisation. Ne pas utiliser en intérieur! **ATTENTION! N'utilisez pas d'essence, de pétrole ou tout autre liquide similaire pour allumer ou raviver votre feu! ATTENTION! Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart.**

D: WARNUNG!

Dieses Produkt wurde mit hitzebeständiger Farbe versehen. Gebrauchshinweise: Lassen sie die Feuerstelle nie unbeaufsichtigt. Entfernen Sie vor Gebrauch sämtliche Dekorations und Verpackungsmaterialien. Stellen sie das Gerät auf einen sicheren, ebenen und hitzebeständigen Untergrund. Das Gerät

nicht in der Nähe von Feuer, Luftzug, Möbel oder anderen weicht entflammaren Gegenstellen aufstellen. Das Feuer nicht mit Alkohol oder anderen brennbaren Flüssigkeiten entzünden oder anfachen. Nur auf einen Untergrund stellen der heißer Kohle widerstehen kann. Das Gerät ist außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufzustellen. Den Ofen nicht bewegen wenn er in Funktion ist und abkühlen lassen bevor Berührungen stattfinden. Das Feuer zu löschen ruft starken Rauch hervor, bedecken sie das Gerät mit einer großen Feuermatte. Feuer weder ausblasen noch Wasser zum Löschen verwenden. **GEBRAUCH UND NUTZUNG AUSSCHLIESSLICH IM FREIEN ZUGELASSEN!** Befüllen sie diesen Artikel nicht mit zuviel Holz oder Holzkohle. **VORSICHT!** Dieser Artikel erhitzt sich stark, während und nach Gebrauch nicht berühren oder verstellen. Nicht in geschlossenen Räumen benutzen. **WARNHINWEIS!** Keine Brennstoffe wie Benzin, Alkohol oder sonstige flüssigen Mittel zum Anstecken oder Wiederaufheizen des Feuers nutzen! **WARNHINWEIS!** Kinder und Haustiere von diesem Artikel fernhalten!

GB: WARNING!

This item is treated with black heat resistant paint. Retain for future reference. Never leave the item unattended. Remove all decoration and packaging before use. Place the item on a suitable safe, level, and fire resistant surface away from furnishings, flammable materials, fire and draughts. Do not create the fire with alcohol or other flammable fluid substances. Please be sure that the surface is resistant to any hot charcoal that could fall out. Keep out of reach of children and pets. Do not move whilst alight and allow to cool before touching. Extinguish the fire if flame becomes enlarged or gives off excessive smoke, cover the item with a large fire blanket. Do not blow out or use water to extinguish. **ONLY TO BE USED OUTSIDE!** Do not use indoors! Do not put too much wood or charcoal in this article. **ATTENTION!** This article will become very hot, do not move it during operation. **CAUTION!** Do not use spirit, petrol or comparable fluids for lighting or re-lighting! **WARNING!** Keep children and pets away.

DK: ADVARSEL!

Produktet er behandlet med sort varmeresistent maling. Gem denne seddel for fremtidig brug. Lad aldrig produktet være uden opsyn. Fjern al emballage inden brug. Placer produktet på et passende sikkert underlag, væk fra brændbare materialer, varme og træk. Optænding må aldrig foregå vha. alkohol eller andre brandbare væsker. Vær opmærksom på om underlaget er modstandsdygtigt for kul, der kan falde ud. Lad ikke børn og dyr være uden opsyn. Flyt ikke på produktet, når det er tændt, og vent med at røre det, til det er afkølet. Sluk ilden, hvis flammerne bliver for store eller hvis der afgives overdreven røg, tildæk

med et stort brandtæppe. Brug aldrig vand til at slukke ilden med, og forsøg aldrig at puste ilden ud. **KUN TIL UDENDØRS BRUG!** Må ikke anvendes indendørs! Læg ikke for meget træ eller trækul i dette produkt. **BEMÆRK!** Denne produkt vil blive meget varmt. Må ikke flyttes under brug. **ADVARSEL!** Brug ikke alkohol, benzin eller lignende væsker til optænding eller genoptænding! **ADVARSEL!** Hold børn og kæledyr væk.

IT: AVVERTENZE!

Questa stufa da esterno è trattata con vernice nera in modo da prevenirne i danni durante il trasporto. Avvertenze Da tenere per futuri riferimenti. Non lasciare mai la stufa incustodita. Rimuovere tutte le decorazioni e gli imballi prima dell'utilizzo. Posizionare la stufa da terrazza in un luogo sicuro, su di una superficie resistente al calore, lontano dai mobili, dai materiali infiammabili e dal calore. Non accendere fuochi all'interno della stufa con alcol o altre sostanze infiammabili. As assicurarsi che la superficie della stufa sia posizionata su di un piano da cui non cada. Tenere la stufa lontana dalla portata di bambini e animali. Non muovere la stufa prima che si sia raffreddata completamente. Spegner la stufa se le fiamme si allargano troppo o se viene prodotto troppo fumo, coprire con una coperta antifuoco. Non soffiare o usare acqua per spegnere la stufa. **DA UTILIZZARE SOLO IN AMBIENTI ESTERNI!** Non mettere troppa legna o carbone all'interno. **ATTENZIONE!** la superficie esterna diverrà molto calda e per questo non muovere l'oggetto quando è in funzione. Non usare in luoghi chiusi. **PRUDENZA!** non utilizzare alcool, petrolio od altri liquidi infiammabili per accendere o riaccendere il fuoco. **AVVISO!** tenere lontani i bambini e gli animali.

ES: ADVERTENCIA!

Este artículo esta tratado con pintura resistente al calor. Guarde para consultas futuras. Nunca deje el artículo sin vigilancia. Quite toda decoración y embalaje antes de su uso. Coloque el artículo en una superficie segura, nivelada y a prueba de fuego. Mantenga alejado de enseres, materiales inflamables, fuego y corrientes de aire. No empiece el fuego con alcohol o cualquier sustancia líquida inflamable. Por favor, asegúrese que la superficie es resistente a cualquier carbón encendido que pudiera caer. Manténgalo alejado del alcance de niños y mascotas. No lo mueva mientras esté encendido y permita que se enfríe antes de tocar. Apague el fuego si las llamas se agrandan o producen demasiado humo; cubra el artículo con una manta grande a prueba de fuego. No sople o utilice agua para apagar. **¡PARA USO SOLAMENTE EN EXTERIORES!** No ponga demasiada madera o carbón en este artículo. **¡ATENCIÓN!** Este artículo se calentará mucho, no lo mueva durante su funcionamiento. **¡No lo utilice en el interior! ¡PRECAUCIÓN!** No utilice alcohol, petróleo o fluidos similares para encender o pre-encender. **¡ADVERTENCIA!** Mantenga a los niños o mascotas alejados.

PRINT INSTRUCTIONS ESSCHERT

Product no. client FF122
Product group Fancy Flames
EAN code 8714982063176

Measurements printed area
Width x Height 210 x 297 mm

Measurements die-cut
Width x Height 210 x 297 mm

Measurements ready or folded product/box
Width x Depth x Height 210 x 297 mm

Printing colours
Black

!!! all colours must be MAT
LOOKING !!! no glossy varnish

Paper or Carton
White paper 80 gramm.

always mat material

The PDF “proof” is only for visual interpretation of the final product and in low resolution !!!